

# Беркут-ММТ

Универсальный анализатор телекоммуникационных  
сетей

---

Руководство по эксплуатации  
Версия 2.1.3-0 2011

---

Метротек

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить не влияющие на работоспособность прибора **Беркут-ММТ** изменения в аппаратную часть или программное обеспечение, а также в настоящее руководство по эксплуатации.

---

# Оглавление

---

<b>1</b>	<b>Общие сведения</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Комплект поставки</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Указания по эксплуатации</b>	<b>11</b>
3.1	Общие указания . . . . .	11
3.2	Меры безопасности . . . . .	12
3.3	Правила безопасной работы . . . . .	12
3.4	Транспортирование, хранение и обслуживание . . . . .	13
3.4.1	Транспортирование и хранение . . . . .	13
3.4.2	Техническое обслуживание . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Подготовка к работе</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Использование прибора</b>	<b>17</b>
5.1	Обзор . . . . .	17
5.2	Подключение источника питания . . . . .	19
5.3	Включение/выключение прибора . . . . .	19
5.4	Управление яркостью дисплея . . . . .	20
5.5	Подключение сменных модулей . . . . .	20
5.6	Подключение периферийных устройств . . . . .	21
5.6.1	Подключение к ПК . . . . .	21
5.6.2	Подключение USB-накопителей . . . . .	22
5.6.3	Подключение к LAN . . . . .	22
5.7	Автономная работа . . . . .	23
<b>6</b>	<b>Работа с графическим интерфейсом</b>	<b>25</b>
6.1	Обзор . . . . .	25
6.2	Оценка состояния батареи . . . . .	26
6.3	Ввод информации . . . . .	28

---

6.4	Диагностика состояния тестируемого интерфейса . . .	29
6.5	Выбор режима измерений . . . . .	30
6.6	Получение сводки об измерениях и настройках . . . .	31
<b>7</b>	<b>Сохранение информации на USB-накопитель</b>	<b>33</b>
<b>8</b>	<b>Настройка сети</b>	<b>37</b>
8.1	Информация об общем состоянии сети . . . . .	38
8.2	Конфигурация сетевого интерфейса по DHCP . . . .	39
8.3	Статическая конфигурация сетевого интерфейса . . .	40
<b>9</b>	<b>Настройка даты и времени</b>	<b>41</b>
<b>10</b>	<b>Информация о приборе</b>	<b>43</b>
<b>11</b>	<b>Удалённое управление</b>	<b>47</b>
11.1	Удалённое управление (VNC) . . . . .	47
11.2	Подключение к ПК по интерфейсу USB . . . . .	48
11.3	Настройка сети . . . . .	49
11.4	Права пользователей . . . . .	50
<b>12</b>	<b>Обновление программного обеспечения прибора</b>	<b>51</b>
12.1	Проверка наличия обновлений . . . . .	51
12.2	Подготовка к обновлению . . . . .	51
12.3	Алгоритм обновления . . . . .	52
12.4	Сообщения программы обновления ПО . . . . .	53
<b>13</b>	<b>Обновление программного обеспечения модуля</b>	<b>55</b>
<b>A</b>	<b>Спецификации</b>	<b>57</b>
A.1	Общие характеристики . . . . .	57
A.2	Тестирование . . . . .	59
<b>B</b>	<b>Краткий справочник команд UNIX</b>	<b>61</b>
B.1	Основные операции с файлами . . . . .	61
B.2	Работа с директориями . . . . .	62
B.3	Просмотр файлов . . . . .	62
B.4	Работа с текстом в файлах . . . . .	62





---

## 1. Общие сведения

---

**Беркут-ММТ** — универсальный анализатор, который предназначен для тестирования и диагностики современных сетей связи.

Универсальность достигается за счёт подключения сменных модулей. Прибор **Беркут-ММТ** позволяет подключать до двух сменных модулей, как разных, так и одинаковых. Поставляемые к платформе модули позволяют проводить тестирование интерфейсов передачи данных Datacom, ИКМ-трактов, Ethernet/Gigabit Ethernet-сетей и т.д.

Важным преимуществом анализатора является возможность проводить измерения на разных интерфейсах одновременно. Например, можно выполнять BER-тест, передавая тестовую последовательность с интерфейса Datacom и принимая её на интерфейсе E1, если это требуется для решения поставленной задачи.

Внешний вид прибора представлен на рисунке 1.1.



Рис. 1.1. Внешний вид





---

## 2. Комплект поставки

---

Таблица 2.1. Комплект поставки

<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
Платформа <b>Беркут-ММТ</b>	1
Брошюра « <b>Беркут-ММТ</b> . Универсальный анализатор телекоммуникационных сетей. Руководство по эксплуатации»	1
Брошюра « <b>Беркут-ММТ</b> . Универсальный анализатор телекоммуникационных сетей. Паспорт»	1
Блок питания	1
Кабель сетевой 3-полюсный	1
Кабель USB тип А-В, 1,5 м	1
Сумка	1



---

## 3. Указания по эксплуатации

---

### 3.1 Общие указания

1. До начала работы с прибором **Беркут-ММТ** внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, назначение клавиш клавиатуры, внешних разъемов и составных частей устройства.
2. Работа прибора должна происходить в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.  
Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения. Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.
3. Оберегайте прибор и блок питания от ударов, попадания влаги и пыли, длительного воздействия прямых солнечных лучей.
4. Если прибор находился где-либо при низкой температуре, то перед использованием нужно выдержать прибор в нормальных условиях не менее 2-х часов.
5. При длительных перерывах в работе прибора рекомендуется отключать прибор и блок питания от сети.
6. По питанию прибор может эксплуатироваться в следующих режимах:
  - от сети 220В, частотой 50Гц с помощью блока питания.  
При этом происходит подзарядка аккумуляторных элементов;
  - от аккумуляторных элементов.
7. Прибор **Беркут-ММТ** содержит зарядное устройство, которое автоматически включается при подключении блока питания.  
Время полного заряда аккумуляторных элементов при нормальных климатических условиях не более 4 часов от внешнего блока питания. После полного заряда аккумуляторных элементов зарядное устройство автоматически отключится.  
Срок службы аккумуляторных элементов зависит от количества циклов «заряд-разряд».

При полностью заряженных аккумуляторных элементах и в зависимости от их состояния продолжительность работы прибора в автономном режиме без подзарядки составляет не менее 6 часов при средней яркости подсветки экрана.

*Примечание:* для питания прибора от сети 220 В используйте только штатный блок питания. Использование другого блока питания может повредить прибор.

## 3.2 Меры безопасности

1. **Беркут-ММТ** соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 26104.
2. По способу защиты человека от поражения электрическим током тестер соответствует классу III, а блок питания классу II по ГОСТ 26104.
3. Испытания, наладка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация тестера должны производиться с учетом требований безопасности, изложенных в ГОСТ 12.3.019.
4. При эксплуатации тестера должны выполняться общие требования правил пожарной безопасности.
5. Качество воздуха рабочей зоны при эксплуатации тестера должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

*Примечание:* во внешнем блоке питания прибора имеется опасное для жизни напряжение. Запрещается эксплуатация блока питания с поврежденным корпусом.

## 3.3 Правила безопасной работы

Для безопасной и корректной работы с **Беркут-ММТ** необходимо соблюдать следующие правила.

1. Не использовать острые, колющие и режущие предметы при работе с сенсорным экраном и клавиатурой.
2. Не вскрывать прибор.
3. Не вставлять ничего, кроме специализированных сменных карт, в отсеки для карт.
4. Не допускать падения прибора с высоты более 0,1 м.

5. Не закрывать вентиляционные отверстия во время работы прибора.
6. Использовать только штатный источник внешнего питания.
7. Производить замену аккумуляторных батарей только на предприятии-изготовителе.
8. Закрывать заглушкой отверстие под сменный модуль, если он не установлен в прибор.

### 3.4 Транспортирование, хранение и обслуживание

#### 3.4.1 Транспортирование и хранение

1. Прибор, упакованный в штатную тару, должен допускать транспортирование при температуре воздуха от  $-25$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха 95% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$  (группа 3 по ГОСТ 22261) автомобильным транспортом (закрытым брезентом), в закрытых железнодорожных вагонах, герметичных отапливаемых отсеках самолетов и сухих трюмах судов. При транспортировании должны соблюдаться правила перевозки и крепления грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
2. При погрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и предупредительных надписей «Хрупкое, осторожно», «Верх», «Открывать здесь», «Беречь от влаги» согласно ГОСТ 14192 с целью обеспечения сохранности от механических повреждений, проникновения пыли и влаги.
3. Прибор должен храниться в отапливаемых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от  $+5$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха 80% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$  (ГОСТ 22261). Срок хранения — не более 6 месяцев. По истечении срока необходимо перезарядить аккумулятор.
4. В помещениях для хранения прибора не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей, вызывающих коррозию металлов.
5. При транспортировании и хранении прибора необходимо соблюдать общие требования правил пожарной безопасности.



### 3.4.2 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора сводится к периодическому внешнему осмотру прибора, блока питания и шнуров с целью содержания в исправном и чистом состоянии.

---

## 4. Подготовка к работе

---

1. После извлечения анализатора из упаковки произведите внешний осмотр и проверьте комплектность анализатора в соответствии с таблицей 2.1.
2. Выдержите анализатор в нормальных условиях не менее 2 часов.
3. Подключите разъём блока питания к анализатору и включите вилку блока питания в сеть 110–240 В, 50–60 Гц. Убедитесь, что на передней панели прибора загорелся индикатор «Сеть» (см. раздел 5.2)
4. Включите анализатор с помощью кнопки  (см. раздел 5.4). После нажатия на кнопку в первую очередь включится подсветка дисплея. Затем, примерно через 30 секунд, появляется заставка с индикатором загрузки. По завершении загрузки на дисплее прибора появится главное меню. Процесс полного включения прибора занимает не более 1 минуты 30 секунд.
5. Для выключения анализатора нажмите на кнопку  (см. раздел 5.4). При выключении на дисплее появляется заставка с индикатором прогресса выключения. Процесс выключения занимает около 30 секунд.





## 5. Использование прибора

### 5.1 Обзор



Рис. 5.1. Вид спереди

Цифрами на рисунке обозначены:

1 — резистивный сенсорный экран;

- 2 — клавиша прокрутки;
- 3 — светодиодные индикаторы и датчик освещённости;
- 4 — клавиатура.

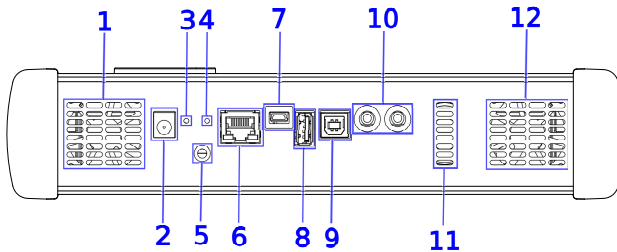


Рис. 5.2. Нижняя панель

Цифрами обозначены следующие элементы:

- 1, 12 — вентиляционные отверстия;
- 2 — разъём для подключения внешнего блока питания (19 В);
- 3 — кнопка аппаратного сброса системы;
- 4 — кнопка для обновления системного ПО прибора;
- 5 — гнездо для заземления;
- 6 — интерфейс 10/100 Base-T Ethernet RJ-45;
- 7 — сервисный USB-интерфейс для подключения к ПК, тип mini B;
- 8 — интерфейс для подключения внешних USB-накопителей, тип A;
- 9 — USB-интерфейс для подключения к ПК, тип B ;
- 10 — интерфейс для подключения аудио-гарнитуры и микрофона;
- 11 — динамик.

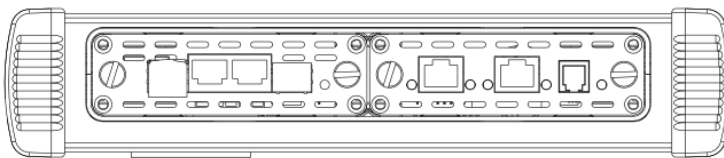


Рис. 5.3. Верхняя панель

*Примечание:* колесо прокрутки и датчик освещённости зарезервированы для дальнейшего использования.

*Примечание:* светодиодные индикаторы **тест**, **модуль 1**, **модуль 2** зарезервированы для дальнейшего использования.

## 5.2 Подключение источника питания

Источник питания к **Беркут-ММТ** подключается для:


- заряда батареи прибора;
- обеспечения работы прибора от внешнего источника питания.

Источник питания подключается к разъему «19V» на нижней панели анализатора (см. раздел 5.1).

Светодиодный индикатор **Сеть** на передней панели отображает состояние питания прибора:

- не горит — внешний источник питания не подключен;
- зелёный — внешний источник питания подключен, батарея полностью заряжена;
- оранжевый — внешний источник питания подключен, идёт заряд батареи;
- красный — аппаратная или программная проблема с батареями.

## 5.3 Включение/выключение прибора


Включение/выключение питания производится при помощи клавиши , расположенной на клавиатуре прибора.

Для включения питания необходимо нажать и удерживать клавишу в течение 1–2 секунд.

Для выключения питания необходимо нажать и удерживать клавишу в течение 1–2 секунд, после чего на экране прибора отобразится сообщение «Выключить прибор?», и нажать **ОК**.

Для выключения прибора без вывода предупреждающего сообщения необходимо нажать и удерживать клавишу в течение 4–5 секунд. Данный способ выключения является аварийным и используется в случае, когда корректное выключение прибора невозможно.

## 5.4 Управление яркостью дисплея

Возможен выбор одного из двух уровней яркости дисплея: 50% или 100%. Для изменения яркости дисплея необходимо однократно нажать на клавишу  на клавиатуре. Изменение яркости происходит циклически.

## 5.5 Подключение сменных модулей

Верхняя панель прибора имеет два установочных места для сменных модулей. Вид панели с установленными модулями представлен на рис. 5.4.

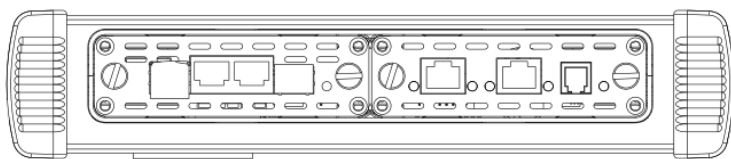


Рис. 5.4. Панель сменных модулей

Для подключения модуля к прибору необходимо вставить сменный модуль в одно из установочных мест и завернуть крепёжные винты. При установке этикетка модуля должна располагаться лицом к пользователю (если смотреть на переднюю панель прибора).

**Примечание:** Модуль можно вставлять в любое из установочных мест.

Модуль включается анализатором автоматически. У готового к работе модуля индикатор состояния загорается зелёным цветом. В этом случае загружаются программы, необходимые для проведения измерений на тех интерфейсах, которые предоставляет модуль. Загружаются только те программы, которые входят в комплект поставки (в соответствии с приобретёнными опциями).

Для извлечения модуля необходимо отвернуть крепёжные винты и, потянув за них, вынуть модуль из установочного места. После извлечения выгружаются соответствующие программы.

*Примечание:* Не имеет значения, включён прибор или нет в момент установки или извлечения модуля.

## 5.6 Подключение периферийных устройств

**Беркут-ММТ** поддерживает подключение к следующим устройствам:

- персональный компьютер;
- USB-накопитель;
- Ethernet LAN;
- звуковая гарнитура (наушники + микрофон).

### 5.6.1 Подключение к ПК

Подключение к ПК необходимо для удалённого управления прибором (см. раздел 11). В **Беркут-ММТ** подключение к ПК предусмотрено при помощи USB. Для этого используется разъём типа В и кабель типа А-В, который входит в комплектацию анализатора. На нижней панели разъём обозначен как «USB С» (USB Client) (см. раздел 5.1).

При подключении к ПК по USB можно решить следующие задачи:

- управление отчётами по измерениям;
- настройка времени и даты;
- настройка сетевого подключения;
- обновление программного обеспечения прибора и измерительных модулей.

## 5.6.2 Подключение USB-накопителей

Подключение к **Беркут-ММТ** USB-накопителей требуется для решения следующих задач:

- обновления ПО анализатора и сменных измерительных модулей;
- копирование данных с накопителя на анализатор и с анализатора на накопитель.

Для подключения накопителей используется разъем USB типа А. Он расположен на нижней панели прибора и обозначен как «USB H» (USB Host) (см. раздел 5.1).

*Примечание:* USB-накопитель не входит в комплектацию **Беркут-ММТ**.

## 5.6.3 Подключение к LAN

Подключение к локальной сети необходимо для удаленного управления прибором (см. раздел 11).

Для этого используется разъём RJ-45 и кабель UTP-5, который не входит в комплектацию анализатора. На нижней панели разъём обозначен как «LAN» (см. раздел 5.1).

Доступные режимы подключения:

- 10 Mbit/s, полный дуплекс;
- 100 Mbit/s, полный дуплекс;
- 10 Mbit/s, полудуплекс;
- 100 Mbit/s, полудуплекс.

*Примечание:* кабель для подключения к LAN не входит в комплектацию **Беркут-ММТ**.

## 5.7 Автономная работа

**Беркут-ММТ** имеет возможность работать без подключения к сети электропитания. В этом случае питание анализатора осуществляется от внутренней батареи.

Время автономной работы зависит от:

- количества подключенных к прибору модулей расширения;
- наличия подключенных периферийных устройств;
- яркости экрана;
- количества проводимых тестов;
- степени износа внутренней батареи.

При питании **Беркут-ММТ** от исправной батареи время автономной работы не должно быть менее 6 часов.

При подключении к анализатору внешнего источника питания автоматически начинается заряд батареи.

Состояние батареи отображается специальным значком на экране прибора (см. раздел [6.1](#)).





## 6. Работа с графическим интерфейсом

### 6.1 Обзор

Графический пользовательский интерфейс прибора ориентирован на управление посредством сенсорного экрана без использования стила. Управление осуществляется при помощи пальца. Интерфейс обеспечивает быстрое переключение режимов работы, оперативный доступ к основным тестам и настройкам.

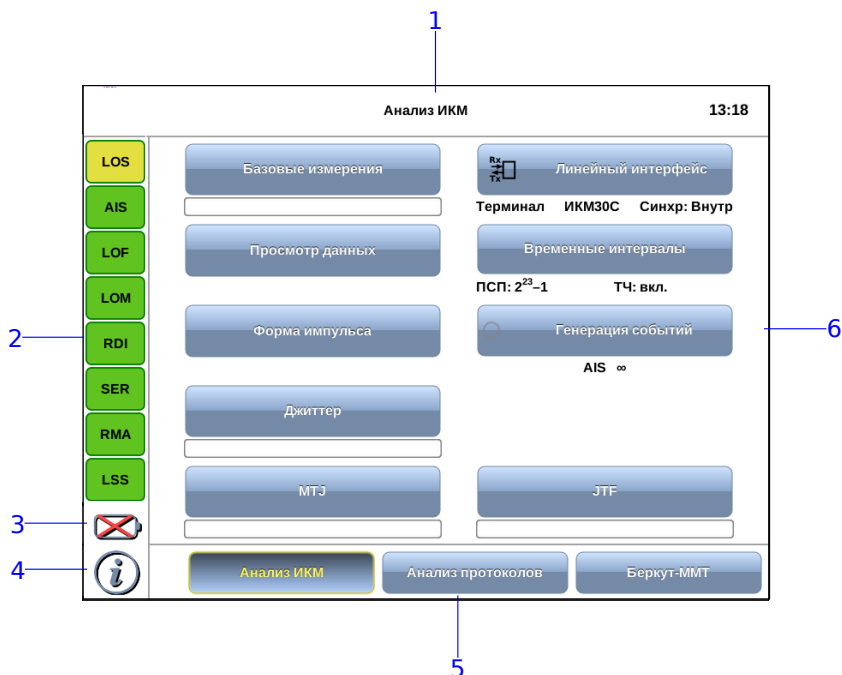


Рис. 6.1. Главное меню

Цифрами на рисунке обозначены:


- 1 — текущий режим измерений;
- 2 — панель индикаторов состояния тестируемых интерфейсов (см. раздел 6.4);

- 3 — иконка статуса батареи (см. раздел 6.2);
- 4 — иконка информации об основных настройках тестов;
- 5 — панель переключения режимов измерений (см. раздел 6.5);
- 6 — кнопки перехода к настройкам параметров измерений и приложениям для запуска измерений.

Для удобства работы с графическим интерфейсом в приборе предусмотрены следующие элементы:

 — клавиша «Домой» (см. раздел 5.1).

Клавиша обеспечивает переход в главное меню прибора из любого подменю.

 — клавиши навигации: вверх, вниз, вправо, влево (см. раздел 5.1).

## 6.2 Оценка состояния батареи

Узнать о текущем состоянии батареи можно по значку батареи, расположенному в левом нижнем углу экрана прибора. Значок отображает статус батареи (заряжена, заряжается, отсутствует и т.д.). Более подробная информация доступна по нажатию на значок. При этом открывается всплывающее окно, возможный вид и описание которого представлено в таблице ниже.

Таблица 6.1. Состояние батареи








Вид	Описание
	<p>Идёт заряд батареи. Во всплывающем окне выводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— текущий уровень заряда (<b>75%</b>);</li> <li>— время, оставшееся до окончания заряда (<b>36 мин</b>).</li> </ul>

Таблица 6.1. Состояние батареи: продолжение
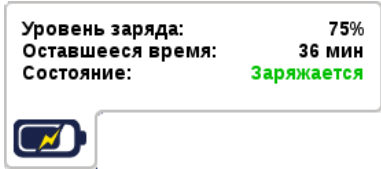
<p>Уровень заряда: <b>99%</b> Оставшееся время: <b>347 мин</b></p> 	<p>Батарея полностью заряжена (значок батареи отображается зелёным цветом). В окне выводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– текущий уровень заряда (<b>99%</b>);</li> <li>– оставшееся время работы прибора (<b>347 мин</b>).</li> </ul>
<p>Уровень заряда: <b>56%</b> Оставшееся время: <b>146 мин</b></p> 	<p>Нормальный уровень заряда батареи (значок батареи отображается жёлтым цветом). В окне выводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– текущий уровень заряда (<b>56%</b>);</li> <li>– оставшееся время работы прибора (<b>146 мин</b>).</li> </ul>
<p>Уровень заряда: <b>9%</b> Оставшееся время: <b>27 мин</b></p> 	<p>Критически низкий уровень заряда батареи (значок батареи отображается красным цветом). В окне выводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– текущий уровень заряда (<b>9%</b>);</li> <li>– оставшееся время работы прибора (<b>27 мин</b>).</li> </ul> <p>Для предотвращения потери данных необходимо подсоединить прибор к внешнему источнику питания или выключить прибор.</p>
<p>Уровень заряда: <b>Неизвестен</b> Оставшееся время: <b>Неизвестно</b> Состояние: <b>Батарея отсутствует</b></p> 	<p>Аппаратная проблема: необходим ремонт/замена батареи в сервисном центре.</p>
<p>Уровень заряда: <b>Неизвестен</b> Оставшееся время: <b>Неизвестно</b></p> 	<p>Проблема с драйвером батареи: необходимо обновление версии драйвера.</p>




### 6.3 Ввод информации


При настройке некоторых параметров возникает необходимость ввода какой-либо информации (числа, строки). Для этих целей используется экранная клавиатура и клавиша .


Экранная клавиатура представляет собой вспомогательное окно, которое отображается при нажатии на поля, предназначенные для редактирования.



Рис. 6.2. Экранная клавиатура

Ввод значений осуществляется при нажатии на клавиши экранной клавиатуры. Для подтверждения введённых значений следует нажать на клавишу . Если введено неверное значение, то после нажатия на клавишу мигает строка с указанием диапазона допустимых значений. В этом случае необходимо ввести верное значение из указанного диапазона. Вместо клавиши  можно использовать клавишу  клавиатуры прибора.

Ввод информации можно отменить, нажав на клавишу : окно экранной клавиатуры закроется, введённые данные применены не будут.

В случае однократного нажатия клавиша  стирает последний введённый символ. Если нажать и удерживать клавишу, будут удалены все введённые символы. Если символы были предварительно выделены, однократное нажатие на клавишу также обеспечит стирание всех символов.

## 6.4 Диагностика состояния тестируемого интерфейса

При проведении измерений осуществляется четырёхцветная индикация событий:

- зелёный — отсутствие аварий и ошибок, всё в порядке;
- красный — в настоящее время наблюдается ошибка или авария;
- жёлтый — отсутствие ошибки или аварии на текущий момент, но с момента сброса состояния индикаторов данные события были обнаружены;
- не горит — ошибка/авария в данном режиме не определяется.

Ниже представлено описание индикаторов событий на примере модуля E1.




Рис. 6.3. Индикаторы

<b>LOS</b>	Сигнал присутствует, но ранее наблюдалась потеря сигнала.
<b>AIS</b>	Сигнал об аварии не зарегистрирован.
<b>LOF</b>	Потери цикловой синхронизации нет, но она наблюдалась в прошлом.
<b>LOM</b>	Аварии сверхцикловой синхронизации не анализируются.
<b>RDI</b>	Авария на дальней станции не зарегистрирована.

---

<b>SER</b>	Превышения порога ошибок нет.
<b>RMA</b>	Авария сверхцикла дальней станции не анализируется.
<b>LSS</b>	Присутствует синхронизация с принимаемой тестовой последовательностью.

---

Сброс состояния индикаторов выполняется при нажатии на любой индикатор.

## 6.5 Выбор режима измерений



Можно выбрать, с каким модулем и в каком режиме работать. Для этих целей служат кнопки выбора режима измерений, расположенные внизу главного меню (см. раздел 6.1).

Для смены режима измерений следует выйти в главное меню **Беркут-ММТ** и нажать на кнопку нужного режима. После этого станут доступны кнопки перехода к программам проведения измерений и кнопки для перехода к меню настроек, доступные в этом режиме.

*Примечание:* при переключении между разными измерительными модулями все настройки модуля сохраняются, а измерения продолжают выполняться.

*Примечание:* если переключение между режимами подразумевает смену конфигурации уже используемого модуля и может повлиять на запущенные измерения, при попытке сменить режим появится всплывающее окно с объяснением причины, по которой переключение в другой режим невозможно. Следует остановить измерения либо дождаться их окончания, а затем повторить попытку.

## 6.6 Получение сводки об измерениях и настройках

При нажатии на клавишу вызова справки  или на кнопку  на экране прибора отображается статусная панель, содержащая информацию о настройках основных тестов, а также о состоянии выполняющихся измерений.

Уровень :	<-24dB дБ		
Частота :	нет сигнала		
Базовые измерения			
<input type="text"/>			
Джиттер			
<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Rx <input type="checkbox"/> Tx	Терминал	ИКМ30С	Линейный интерфейс Синхр: Внутр
Временные интервалы			
ПСП: 2 <sup>15</sup> -1		ТЧ: выкл.	
Звук : -9.4 дБ, 0 Гц			
Генерация событий			
<input type="radio"/>	CODE кол-во: 1234, темп: 1•10 <sup>-3</sup>		
MTJ			
<input type="text"/>			
JTF			
<input type="text"/>			

Рис. 6.4. Статусная панель

Ниже представлено описание статусной панели на примере приложения «Анализ Е1».

На панели отображаются:

- уровень и частота принимаемого сигнала;
- индикатор времени тестирования для запущенного теста;
- тип события и параметры генерации события;
- режим работы прибора, тип потока, способ синхронизации;
- скорость приёма и передачи данных, тип ПСП, уровень и частота звукового сигнала.





---

## 7. Сохранение информации на USB-накопитель

---

Прибор **Беркут-ММТ** позволяет производить подключение USB-накопителя через специально предназначенный для этого разъём (см. раздел. 5.6.2) и копировать на USB-накопитель каталог с сохранёнными отчётами (результатами измерений) и трейс-файлами.

После подключения USB-накопителя на экране прибора появляется диалоговое окно, представленное на рисунке ниже.

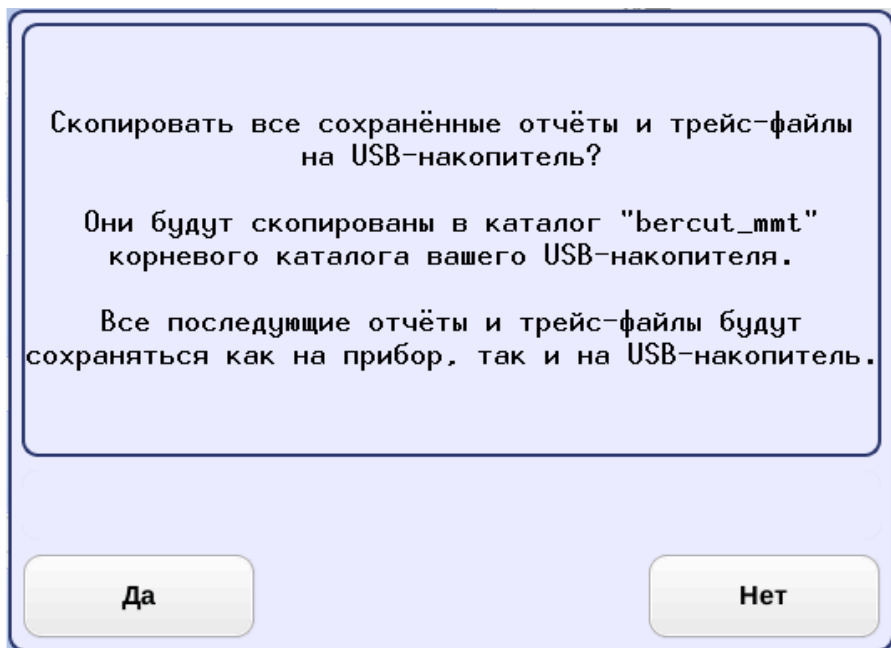


Рис. 7.1. Диалоговое окно экспорта отчётов и трейс-файлов

При нажатии на кнопку **Да** каталог `bercut_mmt`<sup>1</sup> будет скопирован в корневую директорию USB-накопителя. Состояние процесса копирования отображается с помощью индикатора выполнения.

---

<sup>1</sup>Описание структуры каталогов приведено в приложении С.

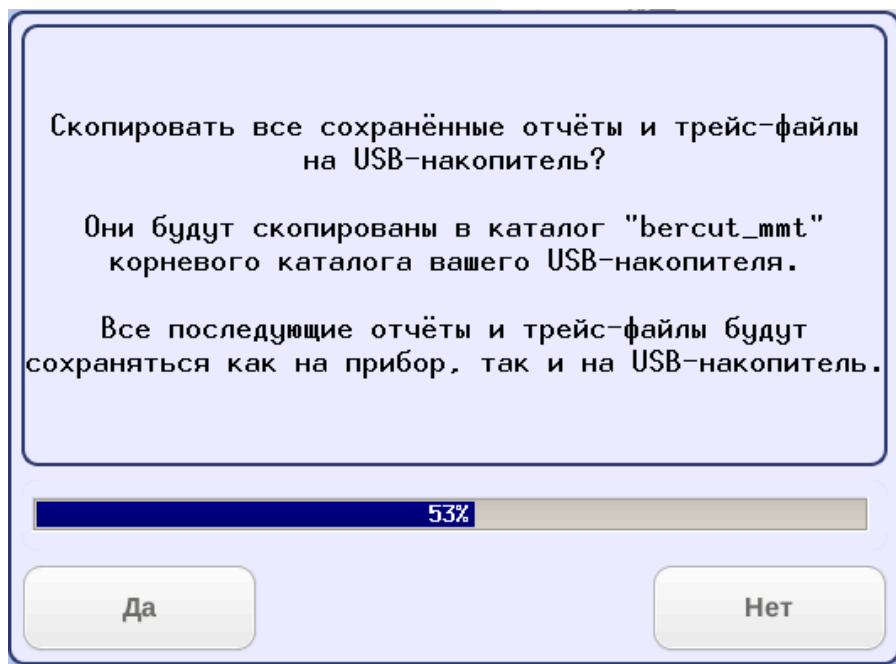


Рис. 7.2. Состояние процесса копирования

После завершения процесса копирования диалоговое окно экспорта автоматически закрывается. Все последующие отчёты и файлы будут сохраняться как на прибор, так и на USB-накопитель, пока последний не будет извлечён из прибора.

При нажатии на кнопку **Нет** диалоговое окно экспорта закрывается.

*Примечание:* в случае возникновения ошибок при монтаже USB-накопителя и копировании данных на USB-накопитель на экране прибора возникают предупреждающие сообщения, аналогичные представленным на рис. 7.3 и рис. 7.4.

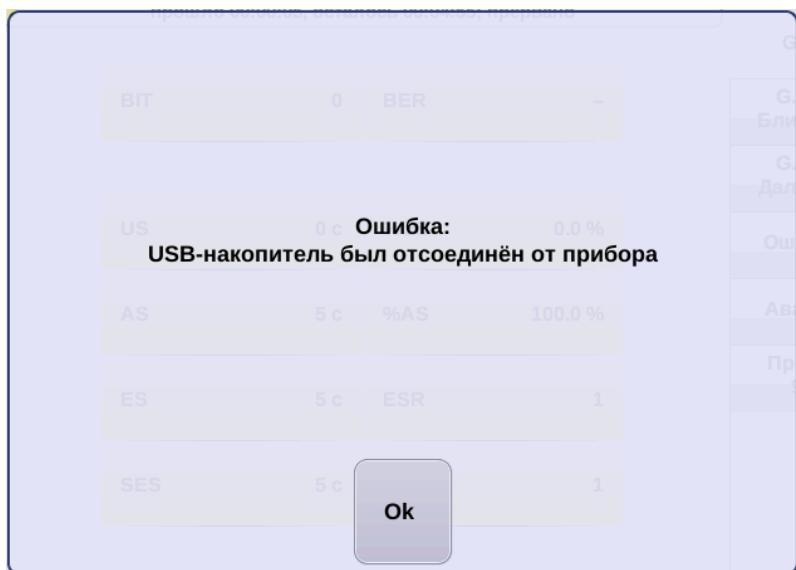


Рис. 7.3. Сообщение об ошибке

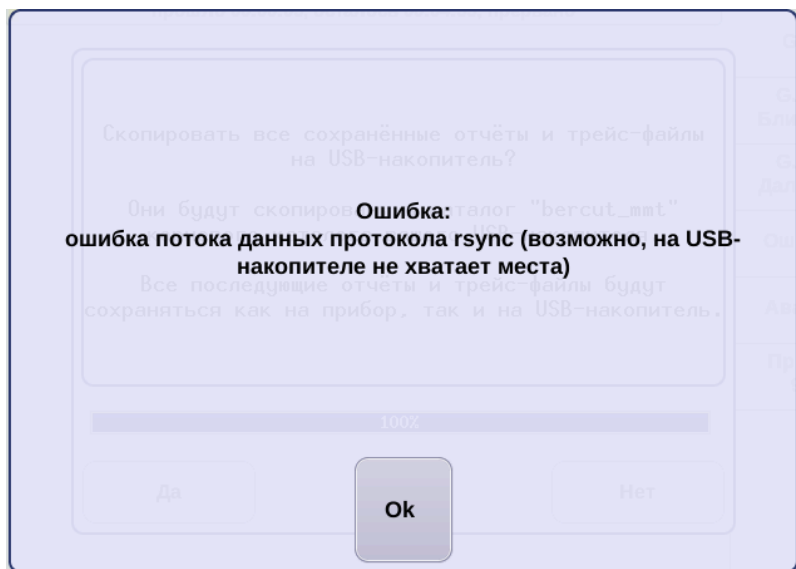


Рис. 7.4. Сообщение об ошибке



## 8. Настройка сети

Режим «Сеть» позволяет выполнить ручную или автоматическую настройку параметров сетевого интерфейса: установить адрес, маску подсети, адреса шлюза, основного и вторичного DNS.

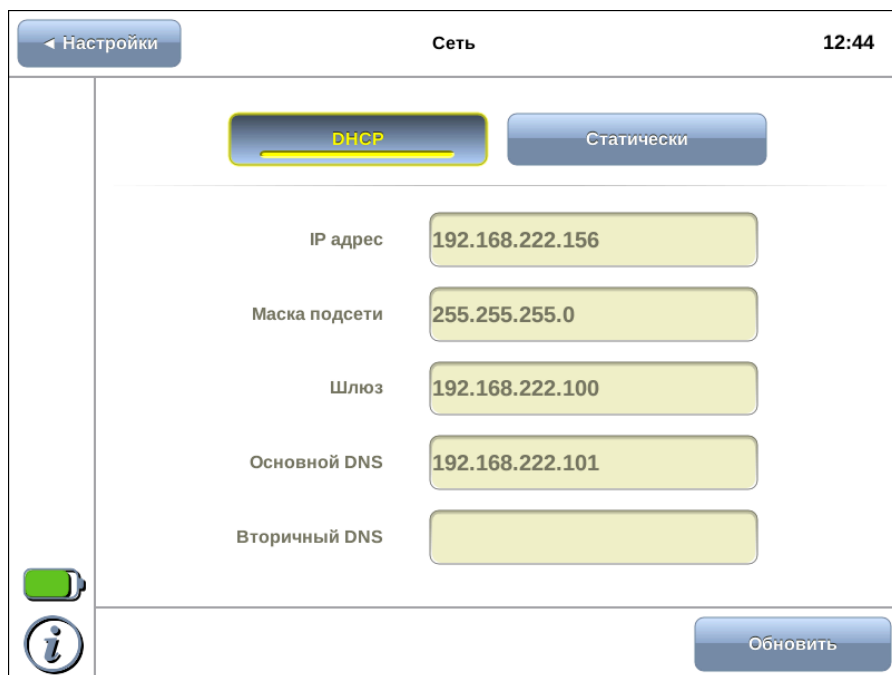


Рис. 8.1. Режим «Сеть»

## 8.1 Информация об общем состоянии сети

Информация об общем состоянии сети отображается на статусной панели.



Рис. 8.2. Статусная панель

IP-адрес, отображаемый в строке **Адрес**, показывает, что сетевой интерфейс прибора сконфигурирован.

Состояние соединения отображается в строке **Соединение**. Возможные состояния:

- подключено;
- отсутствует.

При подключённом соединении **Адрес** может отсутствовать, например, если DHCP-сервер не выдал IP-адрес. В этом случае имеется возможность сконфигурировать IP-адрес в статическом режиме (см. раздел 8.3). В этом режиме также можно сконфигурировать сетевой интерфейс при отсутствии соединения.

Конфигурация сетевого интерфейса занимает некоторое время: при появлении соединения значение в строке **Соединение** устанавливается в «подключён», после чего в течение 3 секунд обновляется значение в строке **Адрес**.

При подсоединении **Беркут-ММТ** к сети нет необходимости каждый раз переходить в режим «Настройка сети» и выполнять конфигурацию сетевого интерфейса. В случае, если ранее введённые или полученные настройки являются подходящими, при появлении соединения сетевой интерфейс будет настроен автоматически в соответствии с выбранным режимом.

## 8.2 Конфигурация сетевого интерфейса по DHCP

Для настройки сети с использованием DHCP-сервера необходимо нажать на кнопку **DHCP**. В этом случае IP-адрес сетевого интерфейса, маска подсети, IP-адрес шлюза и IP-адрес узла, который содержит базу DNS, будут предоставлены прибору сервером DHCP автоматически.

При нажатии на кнопку **DHCP** происходит следующее:

- блокируется кнопка **Обновить**;
- блокируются для редактирования поля ввода;
- прибор ожидает получения настроек от DHCP-сервера.

В случае ответа DHCP-сервера полученные настройки выводятся в соответствующих полях и кнопка **Обновить** становится доступной. При нажатии на данную кнопку происходит обновление полученных настроек.

В случае пропадания соединения, на вкладке «DHCP» поля информации о настройках будут пустыми.

### 8.3 Статическая конфигурация сетевого интерфейса

Для ручной настройки сети необходимо нажать на кнопку **Статически**, ввести в соответствующие поля необходимые значения с помощью экранной клавиатуры (см. рис. 8.3) и нажать на кнопку **Применить**.

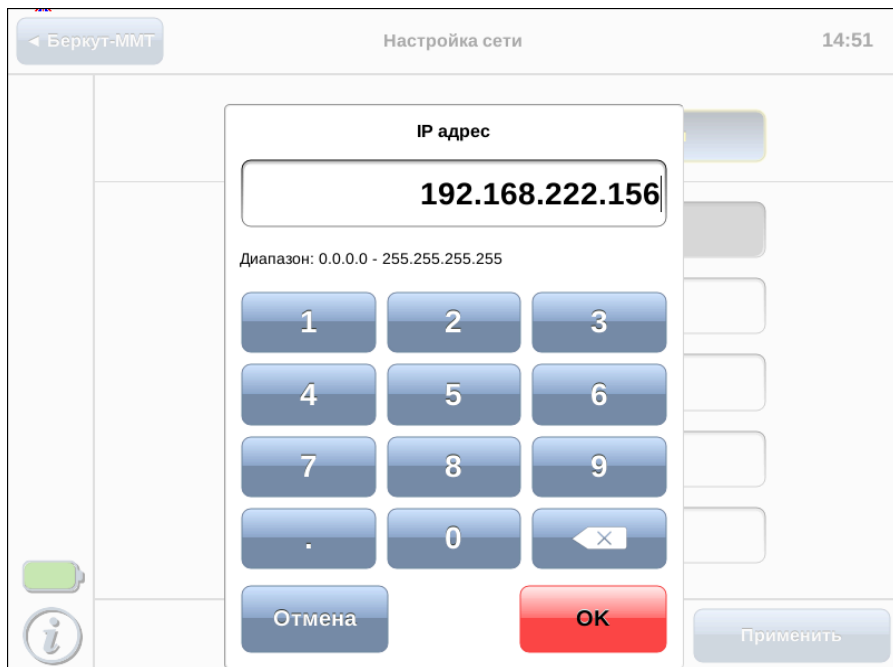


Рис. 8.3. Ввод IP-адреса

В случае пропадания соединения, на вкладке «Статически» все введённые настройки сохраняются и остаются доступными для редактирования.



## 9. Настройка даты и времени

← Беркут-ММТ

Настройка даты и времени

15:20

Время: 15 ч 20 мин

Дата: 11 апреля 2011, понедельник

Регион: Европа

Город: Москва

Иконка выключенной сети

Иконка информации

NTP синхронизация

Рис. 9.1. Настройка даты и времени

Для установки текущего времени используется экранная клавиатура (см. раздел 6.3), которая появляется при нажатии на поле ввода времени.

Часовой пояс задаётся с помощью полей **Регион** и **Город**. Дата и время обновляются автоматически в соответствии с новым часовым поясом.

Число, месяц и год задаются с помощью календаря, который открывается при нажатии на поле ввода даты.



Рис. 9.2. Календарь

Кнопка **NTP синхронизация** служит для синхронизации системного времени с данными удалённого NTP-сервера, в качестве которого используется сервер `pool.ntp.org`.

*Примечание:* при каждой установке Ethernet-соединения системное время обновляется автоматически по NTP-протоколу в соответствии с данными удалённого сервера `pool.ntp.org`.

## 10. Информация о приборе

Информация о приборе представлена на вкладке Система, а также, в случае установки модулей, на вкладках Datacom, E1 и GBE.



Рис. 10.1. Информация о системе

Серийный номер	Серийный номер прибора.
Аппаратная ревизия	Номер аппаратной ревизии прибора.
ПО управления питанием	Номер версии программного обеспечения управления электропитанием прибора.
Версия ПО	Номер версии программного обеспечения прибора.
Ядро	Тип ядра операционной системы.
MAC адрес	MAC адрес прибора.

Свободная память	Количество свободной энергонезависимой памяти.
Левый разъём	Тип модуля, установленного в левый разъём.
Правый разъём	Тип модуля, установленного в правый разъём.



Кнопка Обновить ПО служит для запуска процедуры обновления модуля (см. раздел 13).

Рис. 10.2. Информация о модуле Datacom

Серийный номер	Серийный номер модуля тестирования интерфейсов передачи данных.
Прошивка	Номер версии программы MCU и микрокода FPGA модуля.
Аппаратная ревизия	Номер аппаратной ревизии модуля.

← Беркут-ММТ Информация о приборе 16:57

	<p><b>Серийный номер</b> 5050</p> <p><b>Прошивка</b> MCU 0.0.4-10 FPGA 0.2.0</p> <p><b>Аппаратная ревизия</b> 1.0</p> <p><b>Опции</b> Pulse shape Jitter Maximal tolerable jitter SLA R 1.5 Protocol analyser Wander</p>	<p>Система</p> <p>Datacom</p> <p style="border: 2px solid yellow;">E1</p>
--	--	---

**Рис. 10.3.** Информация о модуле E1

Серийный номер	Серийный номер модуля анализа интерфейсов E1.
Прошивка	Номер версии программы MCU и микрокода FPGA модуля.
Аппаратная ревизия	Номер аппаратной ревизии модуля.
Опции	Список доступных опций.



---

## 11. Удалённое управление

---

Анализатор **Беркут-ММТ** поддерживает удалённое управление, что позволяет выполнять настройку и управлять функциями прибора при помощи персонального компьютера (ПК).

### 11.1 Удалённое управление (VNC)

Удалённое управление в графическом режиме<sup>1</sup> осуществляется с использованием протокола VNC (Virtual Network Computing). Такое подключение позволяет получить на мониторе ПК изображение экрана прибора **Беркут-ММТ**. При помощи компьютерной мыши и клавиатуры можно запускать тесты, сохранять и просматривать результаты измерений, управлять функциями прибора и выполнять другие необходимые действия.

Для удалённого подключения к прибору **Беркут-ММТ** по протоколу VNC необходимо предварительно установить на ПК программу VNC-клиент.

***Примечание:*** для успешного подключения к прибору установленный клиент должен поддерживать соединение в режиме 262 000 цветов (18 бит). В случае, если установленный клиент не поддерживает данный режим, необходимо выбрать режим 256 цветов (8 бит).

Для установления соединения между прибором и ПК необходимо подключить **Беркут-ММТ** к сети, предварительно настроив сеть в соответствии с описанием, представленным в разделе 11.3, и запустить на ПК приложение VNC-клиент. В поле «VNC Server» программы-клиента необходимо ввести IP-адрес прибора.

В случае успешного соединения на экране ПК появится изображение экрана **Беркут-ММТ**, обновляемое в реальном времени.

---

<sup>1</sup>В базовую конфигурацию не входит. Доступно при дополнительном заказе опции.

## 11.2 Подключение к ПК по интерфейсу USB

Анализатор **Беркут-ММТ** предоставляет возможность связи с ПК через интерфейс USB 1.1/2.0 (см. рис. 5.2, разъём 9).

Для подключения прибора к ПК через USB-интерфейс необходимо предварительно установить на ПК драйвер Virtual COM Port.

*Примечание:* установка драйвера необходима для корректной инициализации прибора в системе.

Файлы драйверов для различных операционных систем и указания по их установке представлены на сайте компании «FTDI Chip»: (<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>).

*Примечание:* взаимодействие с прибором может обеспечиваться как стандартными средствами ОС Windows 95/98/XP/2000/2003 — программой **HyperTerminal**, так и терминальными программами сторонних производителей.

Для установления соединения между ПК и анализатором необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить анализатор **Беркут-ММТ** к USB-порту компьютера.
2. В случае использования программы **HyperTerminal**, выполнить следующее.
  - Создать новое подключение (меню «Файл» ⇒ «Новое подключение»).
  - Задать имя подключения.
  - Определить, каким СОМ-портом в системе является подключенный **Беркут-ММТ**, обратившись к стандартному приложению «Диспетчер устройств» («Мой компьютер» ⇒ «Свойства» ⇒ «Оборудование» ⇒ «Диспетчер устройств»).
  - Выбрать последовательный порт, к которому подключен анализатор.
  - Установить параметры последовательного порта.
    - Скорость (бит/с): 115200
    - Биты данных: 8



- Четность: нет
  - Стоповые биты: 1
  - Управление потоком: нет
3. После нажатия кнопки «Enter» **HyperTerminal** попытается установить соединение с **Беркут-ММТ**.
  4. В случае успешного установления соединения в окне терминальной программы будет выведено приглашение для ввода имени пользователя и пароля (см. раздел 11.4).
  5. Если необходимо, выполнить настройку сети в соответствии с описанием, представленным в разделе 11.3.

### 11.3 Настройка сети

Настройку сети производят при удалённом управлении прибором по протоколу VNC, а также при подключении к ПК по интерфейсу USB.

Для выполнения сетевых настроек необходимо:

1. Подключиться к анализатору **Беркут-ММТ** по интерфейсу USB (см. раздел 11.2).
2. Открыть файл сетевых настроек в редакторе vi с помощью команды

```
vi /etc/network/interfaces
```

3. В случае получения сетевых настроек по DHCP в файле должна присутствовать строка

```
iface eth0 inet dhcp
```

4. При задании настроек вручную в файле должны присутствовать строки:

```
iface eth0 inet static
address IP-адрес
netmask маска подсети
gateway IP-адрес шлюза
dns-nameservers IP-адрес базы DNS
```

5. Для подтверждения настроек необходимо ввести команды

```
ifdown eth0  
ifup eth0
```

или выключить, а затем включить прибор.

6. Ввести команду

```
ifconfig eth0
```

В случае успешной установки настроек в результате выполнения команды в терминальной программе отобразятся параметры сети, значения которых будут соответствовать выполненным ранее настройкам.

## 11.4 Права пользователей

Анализатор **Беркут-ММТ** работает под управлением операционной системы Linux и на нём созданы две учётные записи — `root` и `user`.

- **root** (суперпользователь). Категория пользователей с максимально возможными привилегиями — в этом режиме необходимо предельно внимательно работать с прибором. Пользователю `root` в конфигурации *по умолчанию* задан пароль `lheu jqgf h jkm` (словосочетание «другойпароль», набранное при английской раскладке клавиатуры).
- **user** (пользователь). Категория пользователей с ограниченными правами. Вход под этой учётной записью позволяет проводить измерения, сохранять отчёты и т.д. Пользователю `user` в конфигурации *по умолчанию* задан пароль `user`.

*Примечание:* учётную запись **root** рекомендуется использовать только для обновления ПО анализатора.

---

## 12. Обновление программного обеспечения прибора

---

Для прибора **Беркут-ММТ** предусмотрена процедура обновления программного обеспечения (ПО) через USB-интерфейс с использованием USB-накопителя. В результате обновляются следующие разделы SD-носителя информации: ядро ОС Linux, системное и измерительное ПО. Раздел, содержащий сохранённые данные и настройки тестов, не затрагивается в процессе обновления. Обновлённое ПО может включать как исправление ошибок, так и новые функциональные возможности.

### 12.1 Проверка наличия обновлений

Последние версии программного обеспечения доступны на сайте <http://metrotek.spb.ru> в разделе **Файлы**⇒**Беркут-ММТ**, где находятся каталоги с именем X.X.X (X.X.X — номер версии ПО).

Если номер X.X.X больше номера, указанного в пункте **Версия ПО** меню «Информация о приборе», программное обеспечение прибора можно обновить.

### 12.2 Подготовка к обновлению


Для корректной инициализации прибора **Беркут-ММТ** в системе перед обновлением ПО следует установить на ПК драйвер Virtual COM Port. Файлы драйверов для различных операционных систем и указания по их установке представлены на сайте компании «FTDI Chip»: <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>.

Также необходимо предварительно скачать и сохранить на USB-накопитель файлы `firmware.md5` и `firmware.tar`; имена файлов изменять не следует.

***Примечание:*** поддерживаются только USB-носители с файловой системой FAT.

## 12.3 Алгоритм обновления

*Примечание:* прерывание процесса обновления ПО может привести к повреждению ОС прибора. В этом случае работоспособность прибора можно восстановить, повторно запустив процесс обновлений.





1. Подключить к прибору внешний источник питания.
2. Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB, используя разъём «USB C» (см. раздел 5.6.1).
3. Подключить USB-накопитель к прибору, используя разъём «USB H» (см. раздел. 5.6.2).
4. На ПК запустить терминальную программу, в качестве которой можно использовать `HyperTerminal`.
5. Включить прибор.
6. Установить соединение с прибором по алгоритму, описанному в разделе 11.2 (пункты 4 и 5 выполнять не нужно).
7. Через некоторое время на экране прибора отобразится главное меню, после чего следует выключить прибор.
8. В терминальной программе нажать на кнопку «Отключить».
9. Включить прибор и в терминальной программе нажать на кнопку «Вызов».
10. Нажать на клавишу `Enter` на ПК для перевода загрузчика в командный режим.
11. Ввести в командную строку загрузчика:  
`run servicemode`
12. Нажать на клавишу `Enter` на ПК. Начнётся процесс загрузки восстановительной системы, который занимает около 5 минут. После окончания процесса на экране прибора появится приглашение системы.
13. Для подтверждения обновления с помощью клавиш навигации выбрать `Yes` и нажать , после чего следовать инструкциям на экране прибора (см. раздел 12.4).
14. Процесс обновления занимает от 1,5 до 2 часов. При необходимости для проверки состояния обновления следует нажать на любую из клавиш навигации, т.к. подсветка экрана отключается автоматически через 15 минут после последнего нажатия


на клавиатуру.

15. После окончания обновления прибор автоматически перезагрузится и изображение на экране восстановится. USB-накопитель можно отсоединить от прибора.
16. Перейти в меню «Информация о приборе». Если версия ПО прибора, указанная в пункте меню **Версия ПО**, соответствует версии **X.X.X**, процесс обновления прошёл успешно. В противном случае следует провести процедуру обновления ещё раз.


## 12.4 Сообщения программы обновления ПО

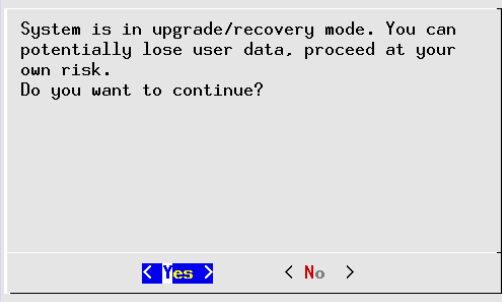В процессе обновления ПО на экране прибора возникают сообщения, описанные ниже.

 <p>System is in upgrade/recovery mode. You can potentially lose user data. proceed at your own risk. Do you want to continue?</p> <p>&lt; Yes &gt;      &lt; No &gt;</p>	<p>Сообщение о начале процесса обновления ПО прибора. Для подтверждения следует с помощью клавиш навигации выбрать Yes и нажать , для отмены — выбрать No и нажать .</p>
 <p>Upgrade/recovery mode. Please ensure the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* That there is a flash drive with firmware files present in USB port.</li><li>* That device is powered from AC adapter.</li></ul> <p>&lt; OK &gt;</p>	<p>Сообщение о необходимости проверить, что к разъёму «USB H» прибора подключен USB-накопитель, содержащий файлы обновлений <code>firmware.md5</code> и <code>firmware.tar</code>, и что к прибору подключен внешний источник питания.</p>

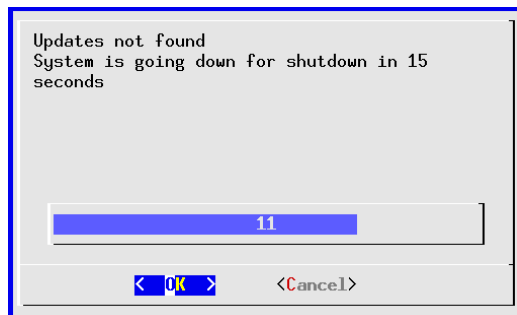

Возникает, если на USB-носителе не найдены файлы обновлений или используемый формат USB-носителя не поддерживается. В этом случае следует проверить наличие обновлений на USB-носителе, а также убедиться, что на USB-носителе используется файловая система FAT. Через 15 секунд прибор автоматически перезагрузится, после чего необходимо заново провести процедуру обновления.

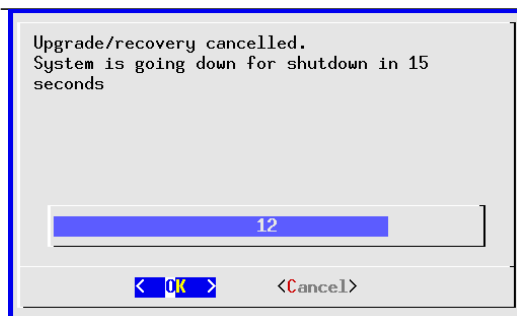

Возникает, если пользователь отменяет процесс обновлений. Через 15 секунд прибор автоматически перезагрузится и изображение на экране восстановится.


## 13. Обновление программного обеспечения модуля

После обновления ПО прибора **Беркут-ММТ** рекомендуется обновить ПО модулей, выполнив следующие действия:


1. Подключить к прибору внешний источник питания.
2. Установить модуль/модули в прибор (см. раздел 5.5).
3. Включить прибор.
4. Перейти в режим «Информация о приборе» (см. раздел 10).
5. Нажать на кнопку **Обновить ПО**. Откроется диалоговое окно.



6. Нажать на кнопку **Да**. Начнётся процесс обновления ПО, который занимает не более 5 минут.

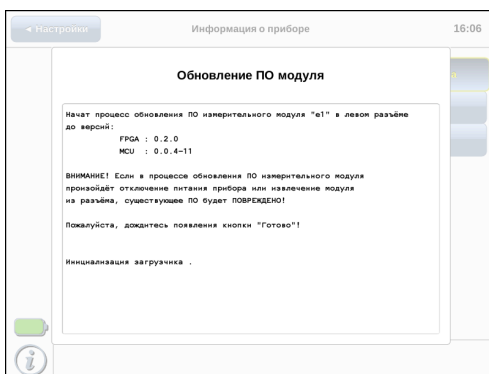

По окончании процесса обновления на экране появится надпись «Обновление завершено» и кнопка **Готово**, после нажатия на которую можно продолжать работу с прибором.

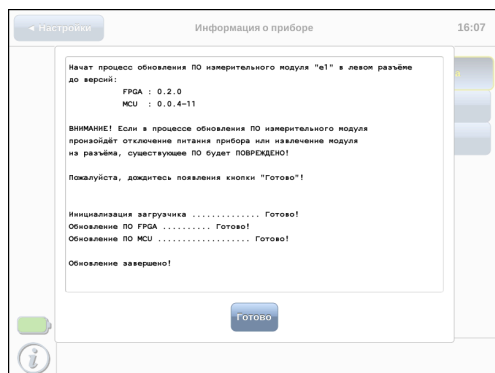

***Примечание:*** обновлённое ПО может включать как исправление ошибок, так и новые функциональные возможности. Раздел, содержащий сохранённые пользователем данные, в процессе обновления не затрагивается.



## А. Спецификации

### А.1 Общие характеристики

Таблица А.1. Общие характеристики

<b>Физические параметры</b>	
Габаритные размеры измерительного блока (В×Ш×Г)	340×305 ×56 мм
Габаритные размеры блока питания	145×60×32 мм
Масса измерительного блока	не более 3,2 кг
Масса блока питания	0,45 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон рабочих температур	5–40 °С
Диапазон температур транспортировки и хранения	-20–55 °С
Относительная влажность воздуха	80% при температуре 25 °С
<b>Электропитание</b>	
Напряжение внешнего источника питания	19 В
Потребляемый ток	Не более 4,5 А
Аккумуляторные элементы	NiMh 12 В, 4500 мАч
Элементы защиты по электропитанию	Защита от перенапряжений
	Внутренний предохранитель 7 А
<b>Интерфейсы</b>	
Интерфейс LAN	1× Ethernet 10/100BaseT
Интерфейсы USB	1×USB тип А, 1×USB тип В, 1×USB тип mini-B
Аудио-интерфейс	1×аудио разъём
Подключение измерительных модулей	2 шт.

Таблица А.1. Общие характеристики (продолжение)

Вход для подключения внешнего блока питания	1×DC-in
<b>Другое</b>	
Память ОЗУ	128 Мбайт
Энергонезависимая память	1+2 Гбайт
Процессор	ARM 806 МГц
Дисплей	Цветной графический дисплей 800×600 точек, 18 бит. Сенсорная панель.
Клавиатура	<p>Специализированная:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Клавиши навигации (вверх, вниз, вправо, влево).</li> <li>2. Клавиша ввода.</li> <li>3. Клавиша включения/выключения питания.</li> <li>4. Клавиша регулировки яркости дисплея.</li> <li>5. Клавиша вызова справки.</li> <li>6. Клавиша «Домой».</li> <li>7. Функциональные клавиши M1, M2.</li> </ol>
Среднее время автономной работы	6 часов
Время зарядки аккумуляторов	не более 4 часов
Срок службы аккумуляторов	не менее 500 циклов «заряд-разряд»
Языки	Русский, английский

## А.2 Тестирование

В настоящем разделе описаны функции прибора, доступность которых может зависеть от заказанной комплектации опций.

Таблица А.2. Тестирование

Карта анализа E1	Контроль формы импульса
	Измерение джиттера
	Измерение вандера
	Измерение базовых параметров (по рек. G.821/G.826/M.2100)
	Автоматическая обработка результатов измерений (SLA)
	Анализ сигнализации в потоке E1: анализ протоколов сигнализации ОКС-7, ISDN, V5, MTP, ISUP, SCCP, TCAP, ISDN PRI, 2BCK (R1.5)
Карта анализа интерфейсов передачи данных	Измерения в режиме DTE/DCE и пассивного мониторинга для интерфейсов X.24/V.11 (X.21, X.21bis), V.24/V.28, V.24/V.35, V.24/V.11 (V.35/RS-449)
	Анализ искажений информации (нарушение кода, ошибки чётности и др.)
	Измерение параметров по рек. G.821/G.826/M.2100
Карта анализа сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	Тестирование в соответствии с методикой RFC 2544: Throughput (пропускная способность), Latency (задержка), Frame Loss (уровень потерь кадров), Back-to-Back (предельная нагрузка)
	IP-тесты: Ping (Эхо-тест), Traceroute (Маршрут), ARP, Arping, Ftp/http
	Анализ протоколов передачи данных: IPX, SNMP, PPPoE
	Организация шлейфа на физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI
	Анализ сигнализации в сетях NGN: анализ протоколов сигнализации SIP, MEGACO, SIGTRAN, H.323, H.245



---

## В. Краткий справочник команд UNIX

---

### В.1 Основные операции с файлами

1. **ls [опции] файлы** — вывести список файлов.

Полезные опции:

- (a) -a — вывести список всех файлов, включая файлы, имена которых начинаются с точки;
- (b) -l — подробный вывод, включая атрибуты файлов;
- (c) -s — добавить размер файла в блоках;

2. **cp [опции] файлы файл/директория** — скопировать файл.

Полезные опции:

- (a) -p — Копировать не только содержимое файла, но и права на файл, временным метки, и если у Вас достаточно прав, его владельца и группу;
- (b) -i — Интерактивный режим. Выдать предупреждение прежде чем переписать существующий файл;
- (c) -a — Копировать иерархию директорий рекурсивно, сохраняя специальные файлы, права, символьные ссылки и жесткие ссылки;
- (d) -f — Перезаписывать файлы при копировании без дополнительных предупреждений;

3. **mv [опции] источник цель** — Переименовать либо переместить файл.

Полезные опции:

- (a) -i — Интерактивный режим. Выдать предупреждение прежде чем переписать существующий файл;
- (b) -f — Перезаписывать файлы при копировании без дополнительных предупреждений;

4. **rm [опции] файлы/директории** — удалить файл/директорию.

Полезные опции:

- (a) -i — Интерактивный режим. Выдать предупреждение прежде чем удалить существующий файл;
- (b) -f — Удалять файлы игнорируя любые ошибки и преду-

преждения;

- (c) `-r` — Рекурсивно удалить директорию и ее содержимое;

## В.2 Работа с директориями

1. `cd` **директория** — сменить текущую директорию;
2. `pwd` — вывести имя текущей директории;
3. `mkdir` [**опции**] **директория** — создать директорию.

Полезные опции:

- (a) `-m` права — создать директорию с заданными правами доступа;

## В.3 Просмотр файлов

1. `cat` [**опции**] **файлы** — просмотреть файлы целиком.
2. `less` [**опции**] **файлы** — просмотреть файлы постранично.

Полезные опции:

- (a) `-c` — очищать экран перед тем, как изобразить следующую страницу;
  - (b) `-N` — выводить номера строк;
3. `gv` [**опции**] **файлы** — просмотреть Postscript или PDF-файлы.

Полезные опции:

- (a) `-page P` — начать с P-й страницы;
  - (b) `-scale N` — задать коэффициент масштабирования для вывода. Целое число N может быть положительным (изображение будет больше) или отрицательным (меньше)
4. `xdvi` [**опции**] **файлы** — просмотреть Tex DVI-файлы.

## В.4 Работа с текстом в файлах

1. `grep` [**опции**] **шаблон** [**файлы**] — найти в файле строки, которые соответствуют регулярному выражению.
2. `uniq` — найти идентичные строки в файле.

## С. Структура каталогов

Для хранения отчётов (результатов измерений) и трейс-файлов в приборе **Беркут-ММТ** организована следующая структура каталогов.

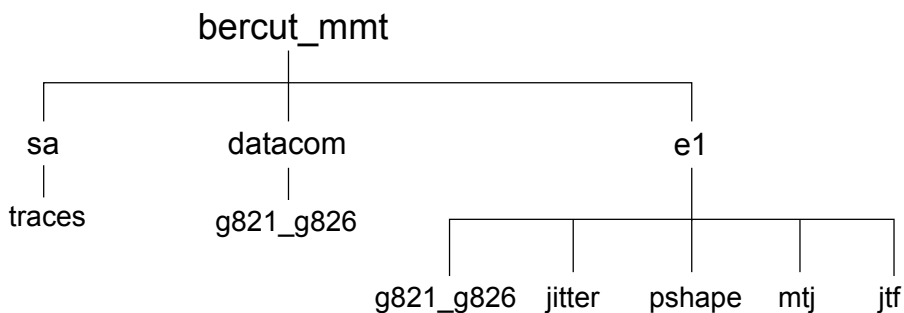


Рис. С.1. Структура каталогов

Папка `bercut_mmt` находится в домашнем каталоге пользователя.

Отчёты и декодированные трейс-файлы сохраняются в текстовом формате (с расширением `*.txt`). Недекодированные трейс-файлы имеют расширение `*.dat`.

<code>sa</code>	Подсистема анализа протоколов.
<code>traces</code>	Трейс-файлы (в том числе и декодированные).
<code>datacom</code>	Подсистема DataCom.
<code>g821_g826</code>	Базовые измерения.
<code>e1</code>	Подсистема анализа ИКМ.
<code>g821_g826</code>	Базовые измерения.
<code>jitter</code>	Джиттер.
<code>pshape</code>	Форма импульса и осциллограмма.
<code>mtj</code>	МТJ.
<code>jtf</code>	JTF.